


BRIO®

PT

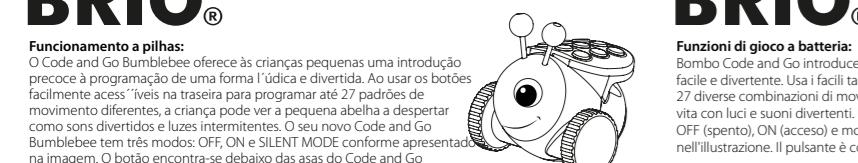

IT



SK



CZ



PL



NL



JP



Lembre-se do seguinte:

- Para garantir um melhor resultado, brinque sempre com o brinquedo numa superfície plana e plana.
- **O cabo da criança pode facilmente ficar preso nas partes em movimento.**
- O brinquedo não é a prova de água e não deve ser lavado numa máquina de lavar louça.
- Limpe o brinquedo com um pano limpo para eliminar qualquer resíduo.
- O brinquedo não deve ser desmontado por motivos de segurança.
- O plástico existente no brinquedo pode perder a cor ao longo do tempo.
- O brinquedo entra em modo de descanso após 5 minutos de inatividade. Para reativar, desligue o brinquedo (OFF) e volte a ligá-lo (ON).
- Evite uma exposição à luz intensa do sol e a outras fontes de calor.
- O brinquedo deve ser utilizado apenas em interiores.

Consulte o nosso site Internet em brio.net para mais informações sobre como cuidar do precioso brinquedo BRIO.

Colocar e substituir as pilhas:

Os efeitos de Luz e som deste brinquedo são alimentados por 4 pilhas 1,5 AAA (não incluídas). Use uma chave de fendas para abrir a tampa do compartimento das pilhas (ver figura). Coloque sempre as pilhas novas conforme indicado (+/-). Feche a tampa e aperte o parafuso.

Importante:

- As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.
- Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5 V).
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados.
- Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo.
- Proteja o brinquedo de água ou humidade.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
- As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de recolha aprovado.
- Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.

Guarde para consulta futura!



BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
© 2020 BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee

Conservare per riferimento futuro.

Prosim, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

Tyto informace si uschovjte pro budoucí využití!

Zachowaj do wykorzystania w przyszłości!

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.

この説明書は大切に保管してください。

FR

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
© 2020 BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee



BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go Bumblebee

BRIO AB/0154-896 B 30154 Code and go

BRIO®

SE

DK

NO

FI

EN

DE

FR

ES



Leksakens batteridrivna funktioner:
Code & Go Bumblebee ger småbarn en tidig introduktion till programmering på en rolig och lekfullt sätt. Med hjälp av knapparna kan barnet programmera upp till 27 olika rörelsemönster. Ljus- och ljudeffekter hjälper barnet att navigera genom sektorn och att hålla barnet fokuserat. När kodningen är klar kommer humlan till liv med lekfulla ljud och blinkande ljus.

Din nya Code & Go Bumblebee har tre lägen: OFF, ON och TYST LÄGE (som på bilden). Knappen sitter under humlans vingar, se illustration.

Att tänka på:

- Leksaken fungerar optimalt på ett plant och rent underlag.
- **Barnens hår kan lätt fastna i rörliga delar.**
- Leksaken inte tål vatten och ej ska diskas i diskmaskin.
- Torka av dem med en ren trasa den blir smutig.
- Av säkerhetsskäl ska leksaken ej skruvas isär.
- Plasten i leksaken kan blekna med tiden.
- Leksaken sätts i viloläge efter 5 minuters inaktivitet, för att återivera är det bara att stänga av den (OFF) och sätta igång den igen (ON).
- Endast inomhuslek är rekommenderat.


Besök vår hemsida brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Vid installation och byte av batteri:
Ljud- och ljuseffekten i denna leksak drivs av 4 x 1,5V AAA batterier (ej inkluderade). Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna enligt bild (+/-). Stäng luckan och dra åt skruven.

Viktigt!

- **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1,5V) får användas.
- Installa batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Tag alltid ut batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Undvik att utsätta leksaken för fukt eller värta.
- Förök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska placeras ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutas.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!

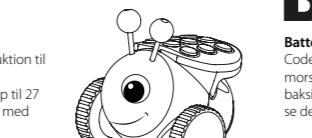

Batteridrevne funktioner:
Humblebi med kodefunktion gir småbørn en tidlig introduksjon til programmering på en spennende og lekfull måte. Ved å bruke de lett tilgjengelige knappene på bagsiden kan barnet programmere opp til 27 forskjellige bevegelsesmønstre, og se den lille bi bli levende med sjove lyde og blinkende lys.

Din nye Code & Go Bumblebee har tre modi: OFF (av), ON (på) og SILENT (stille) som vist på bildet. Knappen er under vingene til Code and Go Bumblebee.

Husk at:

- Det er best å leke inne og på et jevnt underlag med denne leken.
- **Barns hår kan blive fanget af bevegelige dele.**
- Leken ikke vannbestandig og må ikke vaskes i vaskemaskin.
- Tørk leken med en ren klud før å fjerne eventuell smuss.
- Av sikkerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skrives ad.
- Plastikken i legetøjet kan falme med tiden.
- Legetøjet går i hvilemodus efter 5 minutters inaktivitet. Aktiver legetøjet igen ved at slukke det på OFF og genstarte det på ON.
- Undgå stærkt sollys og andre varmekilder.
- Vi anbefaler kun brug af legetøjet indendørs.
- Det anbefales at leken kun bruges indenfor.


Se vores hjemmeside brio.net for flere oplysninger om, hvordan du passer godt på dit BRIO legetøj.

Isætning og udskiftnings af batterier:
Lys- og lydefektene i dette legetøj er drevet af 4 x 1,5 AAA-batterier (medfølger ikke). Brug en skruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet (se illustration). Placer altid nye batterier som vist (+/-). Luk dækslet, og stram skruen.

Vigtigt!

- **Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.**
- Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batteriene med korrekt polaritet.
- Når batteriene er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batteriene ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
- Undgå at utsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Før øk aldrig ladda batterier som ikke er avsedda for dette.
- Laddningsbare batterier skal placeres ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutts.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Gem denne vejledning!

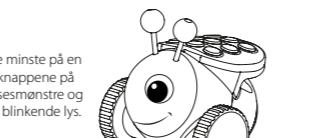

Batteridrevne lekefunksjoner:
Humlebi med kodefunksjon gir småbørn en tidlig introdusjon til programmering på en spennende og lekfull måte. Ved å bruke de lett tilgjengelige knappene på baksiden kan barnet programmere opp til 27 forskjellige bevegelsesmønstre, og se den lille humlen vike til liv med sjove lyder og blinkende lys.

Din nye Code & Go Bumblebee har tre modi: OFF (av), ON (på) og SILENT (stille) som vist på bildet. Knappen er under vingene til Code and Go Bumblebee.

Muista:

- Leiki leullula puhtaalla ja tasaisella alustalla.
- **Barnen hår voi jäätyä liikkuviin osiin.**
- Lekan ei ole vedenkestävää eikä sitä saa pestää astianpesukoneessa.
- Voit puhdistaa lelu pyyhikimällä sen puhtaalla liinalla.
- Törk leken ja sen kluttaa ennen kuin poistat sen.
- Av sickerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skrives ad.
- Plastikken i legetøjet kan falme med tiden.
- Legetøjet går i hvilemodus efter 5 minutters inaktivitet. Start leken igen ved at slukke det på OFF og genstarte det på ON.
- Undgå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Det anbefales at leken kun bruges indenfor.
- Vi anbefaler kun brug af legetøjet indendørs.

Besök hemsidan brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Sette i og bytte batterier:
Lys- og lydefektene til denne leken drives av 4 x 1,5 AAA-batterier (medfølger ikke). Brug en skruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet (se illustration). Placer altid nye batterier som vist (+/-). Luk dækslet, og stram skruen.

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes batterier av samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batteriene med korrekt polaritet.
- Når batteriene er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batteriene ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
- Undgå at utsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Før øk aldrig ladda batterier som ikke er avsedda for dette.
- Laddningsbare batterier skal placeres ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutts.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Ta vare på denne informasjonen!



Batteridrevne lekefunksjoner:
Humlebi med kodefunktion gir småbørn en tidlig introduksjon til programmering på en spennende og lekfull måte. Ved å bruke de lett tilgjengelige knappene på baksiden kan barnet programmere opp til 27 forskjellige bevegelsesmønstre, og se den lille humlen vike til liv med sjove lyder og blinkende lys.

Din nye Code & Go Bumblebee har tre modi: OFF (av), ON (på) og SILENT (stille) som vist på bildet. Knappen er under vingene til Code and Go Bumblebee.

Muista:

- Leiki leullula puhtaalla ja tasaisella alustalla.
- **Barnen hår voi jäätyä liikkuviin osiin.**
- Lekan ei ole vedenkestävää eikä sitä saa pestää astianpesukoneessa.
- Voit puhdistaa lelu pyyhikimällä sen puhtaalla liinalla.
- Törk leken ja sen kluttaa ennen kuin poistat sen.
- Av sickerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skrives ad.
- Plastikken i legetøjet kan falme med tiden.
- Legetøjet går i hvilemodus efter 5 minutters inaktivitet. Start leken igen ved at slukke det på OFF og genstarte det på ON.
- Undgå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Det anbefales at leken kun bruges indenfor.
- Vi anbefaler kun brug af legetøjet indendørs.


Besök hemsidan brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Sette i og bytte batterier:
Lys- og lydefektene til denne leken drives av 4 x 1,5 AAA-batterier (medfølger ikke). Brug en skruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet (se illustration). Placer altid nye batterier som vist (+/-). Luk dækslet, og stram skruen.

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes batterier av samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batteriene med korrekt polaritet.
- Når batteriene er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batteriene ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
- Undgå at utsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Før øk aldrig ladda batterier som ikke er avsedda for dette.
- Laddningsbare batterier skal placeres ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutts.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Ta vare på denne informasjonen!

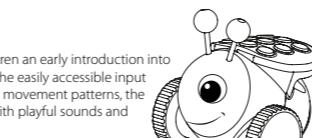

Batteridrevne lekefunksjoner:
Humlebi med kodefunktion gir småbørn en tidlig introduksjon til programmering på en spennende og lekfull måte. Ved å bruke de lett tilgjengelige knappene på baksiden kan barnet programmere opp til 27 forskjellige bevegelsesmønstre, og se den lille humlen vike til liv med sjove lyder og blinkende lys.

Din nye Code & Go Bumblebee har tre modi: OFF (av), ON (på) og SILENT (stille) som vist på bildet. Knappen er under vingene til Code and Go Bumblebee.

Muista:

- Leiki leullula puhtaalla ja tasaisella alustalla.
- **Barnen hår voi jäätyä liikkuviin osiin.**
- Lekan ei ole vedenkestävää eikä sitä saa pestää astianpesukoneessa.
- Voit puhdistaa lelu pyyhikimällä sen puhtaalla liinalla.
- Törk leken ja sen kluttaa ennen kuin poistat sen.
- Av sickerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skrives ad.
- Plastikken i legetøjet kan falme med tiden.
- Legetøjet går i hvilemodus efter 5 minutters inaktivitet. Start leken igen ved at slukke det på OFF og genstarte det på ON.
- Undgå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Det anbefales at leken kun bruges indenfor.
- Vi anbefaler kun brug af legetøjet indendørs.


Besök hemsidan brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Sette i og bytte batterier:
Lys- og lydefektene til denne leken drives av 4 x 1,5 AAA-batterier (medfølger ikke). Brug en skruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet (se illustration). Placer altid nye batterier som vist (+/-). Luk dækslet, og stram skruen.

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes batterier av samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batteriene med korrekt polaritet.
- Når batteriene er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batteriene ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
- Undgå at utsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Før øk aldrig ladda batterier som ikke er avsedda for dette.
- Laddningsbare batterier skal placeres ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutts.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Ta vare på denne informasjonen!

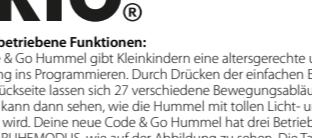

Batteridrevne lekefunksjoner:
Humlebi med kodefunktion gir småbørn en tidlig introduksjon til programmering på en spennende og lekfull måte. Ved å bruke de lett tilgjengelige knappene på baksiden kan barnet programmere opp til 27 forskjellige bevegelsesmønstre, og se den lille humlen vike til liv med sjove lyder og blinkende lys.

Din nye Code & Go Bumblebee har tre modi: OFF (av), ON (på) og SILENT (stille) som vist på bildet. Knappen er under vingene til Code and Go Bumblebee.

Muista:

- Leiki leullula puhtaalla ja tasaisella alustalla.
- **Barnen hår voi jäätyä liikkuviin osiin.**
- Lekan ei ole vedenkestävää eikä sitä saa pestää astianpesukoneessa.
- Voit puhdistaa lelu pyyhikimällä sen puhtaalla liinalla.
- Törk leken ja sen kluttaa ennen kuin poistat sen.
- Av sickerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skrives ad.
- Plastikken i legetøjet kan falme med tiden.
- Legetøjet går i hvilemodus efter 5 minutters inaktivitet. Start leken igen ved at slukke det på OFF og genstarte det på ON.
- Undgå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Det anbefales at leken kun bruges indenfor.
- Vi anbefaler kun brug af legetøjet indendørs.

Besök hemsidan brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Sette i og bytte batterier:
Lys- og lydefektene til denne leken drives av 4 x 1,5 AAA-batterier (medfølger ikke). Brug en skruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet (se illustration). Placer altid nye batterier som vist (+/-). Luk dækslet, og stram skruen.

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes batterier av samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batteriene med korrekt polaritet.
- Når batteriene er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batteriene ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
- Undgå at utsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Før øk aldrig ladda batterier som ikke er avsedda for dette.
- Laddningsbare batterier skal placeres ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutts.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Ta vare på denne informasjonen!



Batteridrevne lekefunksjoner:
Humlebi med kodefunktion gir småbørn en tidlig introduksjon til programmering på en spennende og lekfull måte. Ved å bruke de lett tilgjengelige knappene på baksiden kan barnet programmere opp til 27 forskjellige bevegelsesmønstre, og se den lille humlen vike til liv med sjove lyder og blinkende lys.

Din nye Code & Go Bumblebee har tre modi: OFF (av), ON (på) og SILENT (stille) som vist på bildet. Knappen er under vingene til Code and Go Bumblebee.

Muista:

- Leiki leullula puhtaalla ja tasaisella alustalla.
- **Barnen hår voi jäätyä liikkuviin osiin.**
- Lekan ei ole vedenkestävää eikä sitä saa pestää astianpesukoneessa.
- Voit puhdistaa lelu pyyhikimällä sen puhtaalla liinalla.
- Törk leken ja sen kluttaa ennen kuin poistat sen.
- Av sickerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skrives ad.
- Plastikken i legetøjet kan falme med tiden.
- Legetøjet går i hvilemodus efter 5 minutters inaktivitet. Start leken igen ved at slukke det på OFF og genstarte det på ON.
- Undgå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Det anbefales at leken kun bruges indenfor.
- Vi anbefaler kun brug af legetøjet indendørs.

Besök hemsidan brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Sette i og bytte batterier:
Lys- og lydefektene til denne leken drives av 4 x 1,5 AAA-batterier (medfølger ikke). Brug en skruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet (se illustration). Placer altid nye batterier som vist (+/-). Luk dækslet, og stram skruen.

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes batterier av samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batteriene med korrekt polaritet.
- Når batteriene er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batteriene ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
- Undgå at utsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Før øk aldrig ladda batterier som ikke er avsedda for dette.
- Laddningsbare batterier skal placeres ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutts.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Ta vare på denne informasjonen!



Batteridrevne lekefunksjoner:
Humlebi med kodefunktion gir småbørn en tidlig introduksjon til programmering på en spennende og lekfull måte. Ved å bruke de lett tilgjengelige knappene på baksiden kan barnet programmere opp til 27 forskjellige bevegelsesmønstre, og se den lille humlen vike til liv med sjove lyder og blinkende lys.

Din nye Code & Go Bumblebee har tre modi: OFF (av), ON (på) og SILENT (stille) som vist på bildet. Knappen er under vingene til Code and Go Bumblebee.

Muista:

- Leiki leullula puhtaalla ja tasaisella alustalla.
- **Barnen hår voi jäätyä liikkuviin osiin.**
- Lekan ei ole vedenkestävää eikä sitä saa pestää astianpesukoneessa.
- Voit puhdistaa lelu pyyhikimällä sen puhtaalla liinalla.
- Törk leken ja sen kluttaa ennen kuin poistat sen.
- Av sickerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skrives ad.
- Plastikken i legetøjet kan falme med tiden.
- Legetøjet går i hvilemodus efter 5 minutters inaktivitet. Start leken igen ved at slukke det på OFF og genstarte det på ON.
- Undgå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Det anbefales at leken kun bruges indenfor.
- Vi anbefaler kun brug af legetøjet indendørs.

Besök hemsidan brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Sette i og bytte batterier:
Lys- og lydefektene til denne leken drives av 4 x 1,5 AAA-batterier (medfølger ikke). Brug en skruetrækker til at åbne dækslet til batterirummet (se illustration). Placer altid nye batterier som vist (+/-). Luk dækslet, og stram skruen.

Viktig!

- **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
- Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes batterier av samme eller lignende batteritype (1,5V).
- Isæt batteriene med korrekt polaritet.
- Når batteriene er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
- Tag altid batteriene ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
- Undgå at utsætte legetøjet for fugt eller væske.
- Før øk aldrig ladda batterier som ikke er avsedda for dette.
- Laddningsbare batterier skal placeres ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
- Polerna får inte kortslutts.
- Brugte batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Ta vare på denne informasjonen!



Batteridrevne lekefunksjoner:
Humlebi med kodefunktion gir småbørn en tidlig introduksjon til programmering på en spennende og lekfull måte. Ved å bruke de lett tilgjengelige knappene på baksiden kan barnet programmere opp til 27 forskjellige bevegelsesmønstre, og se den lille humlen vike til liv med sjove lyder og blinkende lys.

Din nye Code & Go Bumblebee har tre modi: OFF (av), ON (på) og SILENT (stille) som vist på bildet. Knappen er under vingene til Code and Go Bumblebee.

Muista:

- Leiki leullula puhtaalla ja tasaisella alustalla.
- **Barnen hår voi jäätyä liikkuviin osiin.**
- Lekan ei ole vedenkestävää eikä sitä saa pestää astianpesukoneessa.
- Voit puhdistaa lelu pyyhikimällä sen puhtaalla liinalla.
- Törk leken ja sen kluttaa ennen kuin poistat sen.
- Av sickerhetsmessige årsaker må leken ikke demonteres.
- Af sikkerhedsgrunde må legetøjet ikke skrives ad.
- Plastikken i legetøjet kan falme med tiden.
- Legetøjet går i hvilemodus efter 5 minutters inaktivitet. Start leken igen ved at slukke det på OFF og genstarte det på ON.
- Undgå kraftig sollys og andre varmekilder.
- Det anbefales at leken kun