English

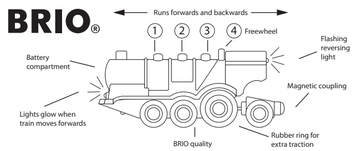

Locomotive features:
- Button 1: Locomotive moves forwards. Lights glow and engine sounds.
- Button 2: All battery-operated features switched off.
- Button 3: Locomotive moves backwards. Reversing light flashes and locomotive makes reversing sound.
- Button 4: The locomotive can also be used without batteries. Press the freewheel button to release the wheels.
- Battery-operated features are switched off automatically after about 5 minutes.
- The battery-operated locomotive chooses its own route through a normal switch
  track. If you want to control the direction, BRIO accessories include mechanical switches.

Fitting and replacing batteries:
This locomotive uses 2 x AAA 1.5 V batteries. Undo the screw inside the chimney using a standard screwdriver and lift off the locomotive's boiler (see drawing). Replace the old batteries with two new ones of the same type. Make sure the batteries are fitted the right way round (+ and -).
Refit the boiler and tighten the screw.



Important:
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always remove batteries if the toy is not to be used for some time.
- Used batteries and broken electrical and electronic products must be disposed of at an approved collection point. Such products must not be thrown away with household refuse.
- Protect the toy from water or dampness.

Please retain for future reference!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

German

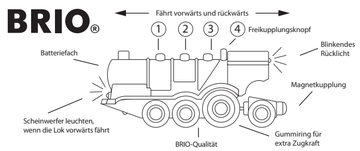

Funktionen der Lok:
- Knopf 1 : Die Lok fährt vorwärts. Die Scheinwerfer leuchten. Ein Fahrgeräusch ertönt.
- Knopf 2: Alle batteriebetriebenen Aktivitäten werden gestoppt.
- Knopf 3: Die Lok fährt rückwärts. Das Rücklicht blinkt. Geräusch eines rückwärts fahrenden Zuges.
- Knopf 4: Die Lok kann auch ohne Batterieantrieb gefahren werden. Den Freikupplungsknopf umschalten, sodass die Räder frei rollen können.
- Nach ca. 5 Minuten wird der Batterieantrieb der Lok automatisch ausgeschaltet.
- Auf einer herkömmlichen Weiche wählt die batteriebetriebene Lok die Fahrtrichtung selbst. Das BRIO-Zubehörsortiment enthält auch mechanische Weichen, mit denen die Fahrtrichtung der Lok vorgegeben werden kann.

Einlegen und Austauschen der Batterien:
Diese Lok wird mit 2 x AAA 1,5-V-Batterien angetrieben.
Die Schraube im Schornstein mit einem Standard Schraubenzieher herausdrehen und den Dampfkessel abnehmen (siehe Abbildung). Verbrauchte Batterien durch neue desselben Typs ersetzen
Kontrollieren,ob die Batterien richtig herum liegen (+ und -).
Den Dampfkessel wieder aufsetzen und die Schraube eindrehen.

Wichtig!
- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu aufgeladen werden.
- Niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig verwenden. Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Nur empfohlene Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs verwenden.
- Die Batterien mit korrekter Polarität einlegen.
- Verbrauchte Batterien bitte sofort aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Die Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Falls das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, bitte stets die Batterien herausnehmen.
- Verbrauchte Batterien und ausrangierte Elektro- und Elektronikprodukte an einer zugelassenen Sammelstelle umweltgerecht entsorgen. Diese Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Das Spielzeug vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.

Diese Information aufbewahren!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

French

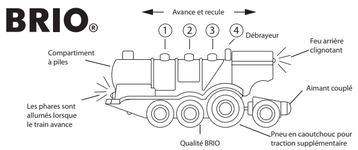

Fonctions de la locomotive :
- Bouton 1 : La locomotive avance. Les phares brillent. On entend un bruit de train.
- Bouton 2 : Toutes les activités à piles s'arrêtent.
- Bouton 3 : La locomotive recule. Le feu arrière clignote. Son d'un train qui recule.
- Bouton 4 : La locomotive fonctionne aussi sans piles. Règle le bouton débrayeur afin que les roues tournent librement.
- Le fonctionnement à piles de la locomotive est automatiquement coupé environ après 5 minutes de conduite.
- La locomotive à piles choisit sa propre voie dans un aiguillage ordinaire. Si tu veux changer la direction de la locomotive, les accessoires BRIO disposent d'aiguillages mécaniques.

Installation et remplacement des piles :
Cette locomotive fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5 V. Desserrer la vis dans la cheminée avec un tournevis normal et retirer la chaudière de la locomotive. (Voir illustration.) Remplacer les piles usées par des nouvelles du même type. Vérifier que les piles sont correctement positionnées (+ et -). Remettre la chaudière et serrer la vis.

Important !
- Ne jamais essayer de charger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant chargement.
- Ne charger les piles qu'en présence d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées.
- Il convient d'utiliser des piles du même type ou équivalent.
- Installer les piles avec la polarité adéquate.
- Retirer immédiatement les piles du jouet lorsqu'elles sont usagées.
- Ne jamais court-circuiter les pôles.
- Toujours retirer les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Les piles usées et produits électriques et électroniques à mettre en rebut doivent être déposés dans un site de collecte agréé. Ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers.
- Éviter d'exposer le jouet à l'humidité.

Gardez cette information !

© 2014 BRIO AB/3216-896b

Spanish

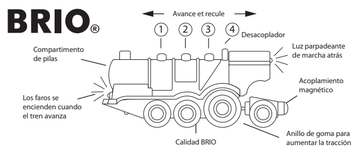

Funciones de la locomotora:
- Botón 1: A locomotiva avança. Os faróis acendem. Ouve-se o som da locomotiva.
- Botão 2: Todas as actividades accionadas a pilhas cessam.
- Botão 3: A locomotiva recua. A luz de marcha atrás pisca. Som de combóio a andar para trás.
- Botão 4: A locomotiva também pode andar sem as pilhas. Accione o botão de desembraiagem de modo às rodas rodarem livremente.
- Passados 5 minutos de funcionamento, as funções a pilhas da locomotiva desligam-se automaticamente.
- Ao passar uma agulha normal, a locomotiva a pilhas escolhe o seu próprio caminho. Se quiser influenciar o trajecto da locomotiva, encontrará Agulhas mecânicas entre os acessórios BRIO.

Para mudar as pilhas:
Esta locomotiva é accionada por 2 pilhas de 1,5 V, tipo AAA.
Desaperte o parafuso na chaminé com uma chave de fendas normal e remova a caldeira da locomotiva. (Ver ilustração.)
Instale as pilhas conforme mostrado na figura (+ e -).
Coloque a caldeira e aperte o parafuso.



Importante!
- Nunca tente recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto.
- Não utilize pilhas de tipos diferentes. Não utilize ao mesmo tempo pilhas novas com pilhas usadas.
- Deve apenas utilizar pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de tipo semelhante.
- Coloque os pólos das pilhas na posição correcta.
- Retire as pilhas gastas directamente do brinquedo.
- Não curto-circuitar os pólos das pilhas.
- Remova as pilhas do brinquedo se não for utilizá-lo durante algum tempo.
- As baterias usadas e os produtos eléctricos ou electrónicos descartados, devem ser entregues em estações de recolha aprovadas. Esses produtos não devem ser juntos com o lixo doméstico.
- Não deixe que o brinquedo fique húmido ou molhado.

Guarde para futura referência!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

Portugese

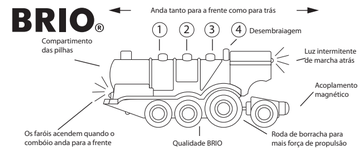

Funções da locomotiva:
- Botão 1: A locomotiva avança. Os faróis acendem. Ouve-se o som da locomotiva.
- Botão 2: Todas as actividades accionadas a pilhas cessam.
- Botão 3: A locomotiva recua. A luz de marcha atrás pisca. Som de combóio a andar para trás.
- Botão 4: A locomotiva também pode andar sem as pilhas. Accione o botão de desembraiagem de modo às rodas rodarem livremente.
- Passados 5 minutos de funcionamento, as funções a pilhas da locomotiva desligam-se automaticamente.
- Ao passar uma agulha normal, a locomotiva a pilhas escolhe o seu próprio caminho. Se quiser influenciar o trajecto da locomotiva, encontrará Agulhas mecânicas entre os acessórios BRIO.

Para mudar as pilhas:
Esta locomotiva é accionada por 2 pilhas de 1,5 V, tipo AAA.
Desaperte o parafuso na chaminé com uma chave de fendas normal e remova a caldeira da locomotiva. (Ver ilustração.)
Instale as pilhas conforme mostrado na figura (+ e -).
Coloque a caldeira e aperte o parafuso.

Importante!
- Nunca tente recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto.
- Não utilize pilhas de tipos diferentes. Não utilize ao mesmo tempo pilhas novas com pilhas usadas.
- Deve apenas utilizar pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de tipo semelhante.
- Coloque os pólos das pilhas na posição correcta.
- Retire as pilhas gastas directamente do brinquedo.
- Não curto-circuitar os pólos das pilhas.
- Remova as pilhas do brinquedo se não for utilizá-lo durante algum tempo.
- As baterias usadas e os produtos eléctricos ou electrónicos descartados, devem ser entregues em estações de recolha aprovadas. Esses produtos não devem ser juntos com o lixo doméstico.
- Não deixe que o brinquedo fique húmido ou molhado.

Guarde para futura referência!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

Italian

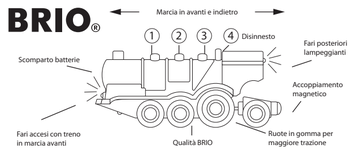

Funzioni della locomotiva:
- Pulsante 1: Movimento in avanti. Fari accesi. Rumore di treno.
- Pulsante 2: Tutte le funzioni a batteria sono disattivate.
- Pulsante 3: Movimento indietro. Fari posteriori lampeggianti. Rumore di treno in retromarcia.
- Pulsante 4: La locomotiva può essere azionata anche senza batterie. Agire sul disinnesto per permettere alle ruote di girare liberamente.
- Il funzionamento a batteria della locomotiva cessa automaticamente dopo circa 5 minuti di attività.
- Con uno scambio normale la locomotiva a batteria viaggia auto-nomamente. Se si desidera guidare il percorso della locomotiva, tra gli accessori BRIO sono disponibili scambi meccanici.

Sostituzione delle batterie:
La locomotiva è azionata da 2 batterie tipo AAA da 1,5 V. Svitare la vite nel fumaiolo con un normale cacciavite ed estrarre la caldaia della locomotiva (vedere figura). Installare le batterie come in figura (+/-). Montare la caldaia e serrare la vite.



Importante:
- Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili.
- Prima di ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle dal giocattolo.
- Le batterie ricaricabili devono sempre essere ricaricate in presenza di un adulto.
- Non utilizzare batterie di tipi diversi. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove contemporaneamente.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente batterie nuove dello stesso tipo o equivalenti.
- Installare le batterie rispettando la polarità indicata.
- Quando le batterie sono scariche, rimuoverle immediatamente dal giocattolo.
- Non cortocircuitare i poli.
- Rimuovere sempre le batterie se si prevede di non utilizzare il giocattolo per un periodo prolungato.
- Consegnare le batterie scariche e i componenti elettrici ed elettronici a un centro di raccolta autorizzato. Non gettare mai questi componenti nei rifiuti domestici.
- Non esporre il giocattolo a umidità e non bagnarlo.

Conservare queste istruzioni!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 479 19 000.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 479 19 000.

Lokets funktioner:
- Knapp 1:.Loket kör framåt. Lyktorna lyser. Tågljud hörs.
- Knapp 2: Alla batteridrivna aktiviteter upphör.
- Knapp 3: Loket backar. Backljuset blinkar. Ljud av backande tåg.
- Knapp 4: Loket kan även köras utan batteridrift. Ställ om frikopplingsknappen så att hjulen rullar fritt.
- Lokets batteridrift slås automatiskt av efter cirka 5 minuters körning.
- Det batteridrivna loket väljer sin egen väg i en vanlig växel. Vill du påverka lokets färd, finns Mekaniska växlar bland BRIOs tillbehör.

Vid byte av batterier:
Detta lok drivs med 2 x AAA 1.5 V batterier. Lossa skruven i skorstenen med en standardskruvmejsel och lyft bort lokets ångpanna. (Se bilden.) Installera batterierna enligt bilden (+ och -). Lägg på ångpannan och dra åt skruven.

Viktigt!
- Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Polerna får inte kortslutas.
- Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.
- Undvik att utsätta batterierna för fukt eller våta.

Spara denna information!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

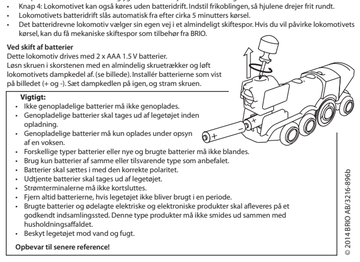

Lokomotivets funktioner:
- Knap 1: Lokomotivet kører fremad. Lygterne lyser .Toglyd høres.
- Knap 2: Alle batteridrevne aktiviteter opphører.
- Knap 3: Lokomotivet bakker. Baglygterne blinker. Lyd af bakkende tog.
- Knap 4: Lokomotivet kan også køres uden batteridrift. Indstil frikoblingen, så hjulene drejer frit rundt.
- Lokomotivets batteridrift slås automatisk fra efter cirka 5 minutters kørsel.
- Det batteridrevne lokomotiv vælger sin egen vej i et almindeligt skiftespor. Hvis du vil påvirke lokomotivets kørsel, kan du få mekaniske skiftespor som tilbehør fra BRIO.

Ved skift af batterier
Dette lokomotiv drives med 2 x AAA 1.5 V batterier.
Løsn skruen i skorstenen med en almindelig skruetrækker og løft lokomotivets dampkedel af.(se billede). Installér batterierne som vist på billedet (+ og -). Sæt dampkedlen på igen, og stram skruen.

Viktigt:
- Ikke-opladbare batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet inden opladning.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.
- Batterier skal sættes i med den korrekte polaritet.
- Udtjente batterier skal tages ud af legetøjet.
- Strømterminalerne må ikke kortsluttes.
- Fjern altid batterierne, hvis legetøjet ikke bliver brugt i en periode.
- Brugte batterier og ødelagte elektriske og elektroniske produkter skal afleveres på et godkendt indsamlingssted. Denne type produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Beskyt legetøjet mod vand og fugt.

Opbevar til senere reference!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

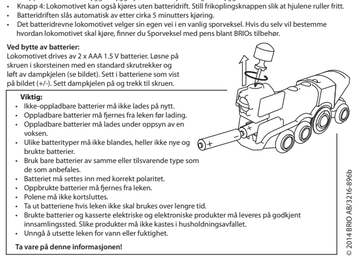

Lokomotivets funksjoner:
- Knapp 1:.Lokomotivet kjører forover. Lyktene lyser. Toglyder høres.
- Knapp 2: Alle batteridrevne aktiviteter opphører.
- Knapp 3: Lokomotivet rygger. Ryggelyset blinker. Lyd av tog som rygger.
- Knapp 4: Lokomotivet kan også kjøres uten batteridrift. Still frikoplingsknappen slik at hjulene ruller fritt.
- Batteridriften slås automatisk av etter cirka 5 minutters kjøring.
- Det batteridrevne lokomotivet velger sin egen vei i en vanlig sporveksel. Hvis du selv vil bestemme hvordan lokomotivet skal kjøre, finner du Sporveksel med pens blant BRIOs tilbehør.

Ved bytte av batterier:
Lokomotivet drives av 2 x AAA 1.5 V batterier. Løsne på skruen i skorsteinen med en standard skrutrekker og løft av dampkjelen (se bildet). Sett i batteriene som vist på bildet (+/-). Sett dampkjelen på og trekk til skruen.

Viktig:
- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades på nytt.
- Oppladbare batterier må fjernes fra leken før lading.
- Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- Ulike batterityper må ikke blandes, heller ikke nye og brukte batterier.
- Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type som de som anbefales.
- Batteriet må settes inn med korrekt polaritet.
- Oppbrukte batterier må fjernes fra leken.
- Polene må ikke kortsluttes.
- Ta ut batteriene hvis leken ikke skal brukes over lengre tid.
- Brukte batterier og kasserte elektriske og elektroniske produkter må leveres på godkjent innsamlingssted. Slike produkter må ikke kastes i husholdningsavfallet.
- Unngå å utsette leken for vann eller fuktighet.

Ta vare på denne informasjonen!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

Veturin toiminnot:
- Painike 1: Veturi ajaa eteenpäin. Valot palavat. Kuuluu junan ääni.
- Painike 2: Kaikki paristokäyttöiset toiminnot pysähtyvät.
- Painike 3: Veturi peruuttaa. Takavalo vilkkuu. Kuuluu peruuttavan junan ääni.
- Painike 4: Veturia voi ajaa myös ilman paristoja. Säädä vapaakytkinpainike siten, että pyörät pyörivät vapaasti.
- Veturin paristot sammuvat automaattisesti noin 5 minuutin ajon jälkeen.
- Paristokäyttöinen veturi valitsee itse reittinsä tavallisessa vaihteessa. Jos haluat vaikuttaa veturin kulkureittiin, BRIOn lisävarustevalikoimassa on mekaanisia vaihteita.

Paristojen asentaminen ja vaihto:
Veturi toimii 2 x AAA 1,5 V:n paristolla. Irrota savupiipun ruuvi tavallisella ruuvitaltalla ja nosta veturin höyrykattila pois paikaltaan (ks. kuva). Vaihda käytettyjen paristojen tilalle uudet saman-tyyppiset paristot. Varmista, että paristot ovat oikein päin (+ ja -). Pane höyrykattila takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.

Tärkeää:
- Älä koskaan lataa ei-ladattavia paristoja.
- Ladattavat paristot on poistettava lelusta lataamisen ajaksi.
- Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja yhtä aikaa. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
- Käytä vain suositeltuja tai vastaavanlaisia paristoja.
- Aseta paristojen navat oikeinpäin.
- Poista tyhjät paristot välittömästi lelusta.
- Paristonapoja ei saa oikosulkea.
- Poista aina paristot, jos lelua ei käytetä pitkään aikaan.
- Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkatuotteet on toimitettava hyväksyttyyn keräyspisteeseen. Näitä tuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana.
- Älä päästä lelua kosteuteen.

Tallenna tämä tiedote!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

Functies van de locomotief:
- Knop 1: De locomotief rijdt vooruit. De lampen branden. Geluid van een trein.
- Knop 2: Alle op batterijen werkende activiteiten stoppen.
- Knop 3: De locomotief rijdt achteruit. Het achteruitrijlicht knippert Geluid van een achteruitrijdende trein.
- Knop 4: De locomotief kan ook zonder batterijen rijden. Draai de ontkoppelingsknop om, zodat de wielen vrij rollen.
- Na ca. 5 minuten rijden worden de batterijen automatisch uitgeschakeld.
- Bij een normale wissel kiest de op batterijen werkende locomotief zijn eigen weg Als accessoires zijn ook mechanische wissels van BRIO verkrijgbaar.

Batterijen installeren en vervangen:
De locomotief wordt aangedreven door 2 batterijen van 1,5 V van het type AAA.
Draai de schroef in de schoorsteen los met een schroevendraaier en neem de stoomketel van de locomotief (zie afbeelding).Vervang lege batterijen door nieuwe van hetzelfde type.
Plaats de batterijen altijd als aangegeven (+/-).
Monteer de stoomketel en draai de schroef vast.

Belangrijk!
- Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het speelgoed worden verwijderd.
- Oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik geen verschillende types batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen aanbevolen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype worden gebruikt.
- Plaats de polen van de batterijen juist.
- Verwijder lege batterijen direct uit het speelgoed.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder de batterijen als het speelgoed langere tijd niet wordt gebruikt.
- Breng lege batterijen en afgedankte elektrische en elektronicaproducten naar goedgekeurde inzamelpunten. Deze producten mogen niet als huishoudelijk afval worden behandeld.
- Laat het speelgoed niet nat of vochtig worden.

A.u.b. bewaren voor toekomstig gebruik!

© 2014 BRIO AB/3216-896b

機関車の機能
- ボタン① 前進、ヘッドライト点灯、エンジン音
- ボタン② 停止
- ボタン③ 後退、後方ライト点滅、音とベル音
- ボタン④ スイッチを切り替えると手動で車輪を動かして遊ぶことができます。
- 約 5 分で自動的に停止します。

電池の交換手順
単 4 電池を 2 個ご用意ください。
ボタン③を押し、エンジンを停止させ、煙突の中のネジを+/-のドライバーでゆるめ
で緩め、カバーをはずしてください。
新しい電池を＋－（プラスマイナス）正しく交換し
てください。カバーを元に戻しネジを締め
てください。

ご注意！
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- ご使用にならないときはスイッチをオフにしてください。
- 充電式電池以外は絶対に充電しないでください。
- 充電式電池は必ず本体から取り外して、大人の管理の下で充電してください。
- 違うタイプやさい電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 推奨されたあるいは同等の電池のみ使用してください。
- 電池は+-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 電池と本体の接続部をショートさせないでください。
- 長期間ご使用にならない時は電池をはずしてください。
- 使用済みの電池はすぐに本体から取り出し、所定の廃棄場所にお捨てください。
- 湿気水気を避けてください

この説明書は大切に保管してください！

© 2014 BRIO AB/3216-896b

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 479 19 000.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 479 19 000.

Swedish | Danish | Norwegian | Finnish | Dutch | Japanese